

ASSEMBLING INSTRUCTION


LEGEND

LICENCE PLATE

KN8104-13

WWW.BARRACUDAMOTO.COM

- | | | |
|--|---|--|
| 1. ALLEN SCREW M6X30
VITE A BRUGOLA M6X30
TORNILLO ALLEN M6X30
INBUSSCHRAUBE M6X30
VIS ALLEN M6X30 | 3. SPECIFIC THICKNESS H16MM
SPESSORE SPECIFICO H16MM
ESPACIADOR H16MM
ABSTANDSHALTER H16MM
ESPACEUR H16MM | 7. SELF-LOCKING NUT Ø6
DADO AUTOBLOCCANTE Ø6
TUERCA AUTOBLOCCANTE Ø6
SELBSTSICHERNDE MUTTER Ø6
ÉCROU AUTOBLOQUANT Ø6 |
| 2. ALLEN SCREW M6X40
VITE A BRUGOLA M6X40
TORNILLO ALLEN M6X40
INBUSSCHRAUBE M6X40
VIS ALLEN M6X40 | 5. SPECIFIC THICKNESS H10MM
SPESSORE SPECIFICO H10MM
ESPACIADOR H10MM
ABSTANDSHALTER H10MM
ESPACEUR H10MM | |
| 3. SPECIFIC THICKNESS
SPESSORE SPECIFICO
ESPACIADOR
ABSTANDSHALTER
ESPACEUR | 6. WASHERS Ø6
RONDELLA Ø6
ARANDELAS Ø6
SCHEIBE Ø6
RONDELLE Ø6 | |

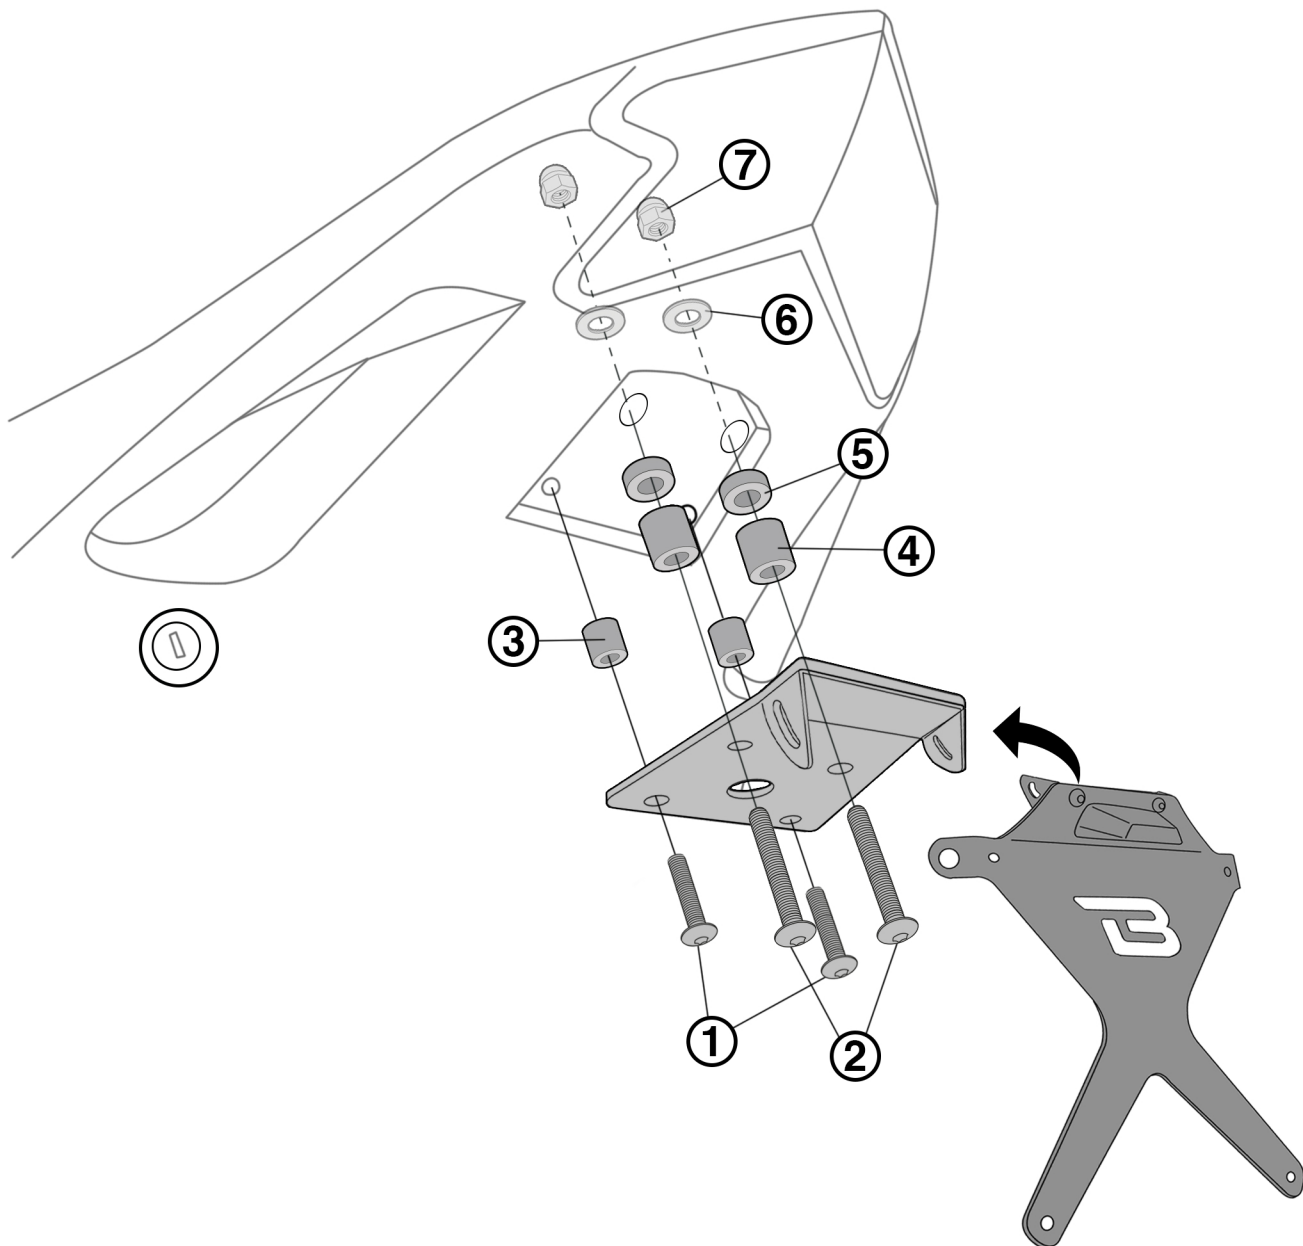

EN: DO NOT MOUNT ADDITIONAL PARTS OR PLATES TO THE X PLATE TO AVOID EXTRA WEIGHT AND POSSIBLE BREAKINGS.

IT: NON MONTARE PIASTRE E/O ULTERIORI ELEMENTI ALLA X TARGA PER EVITARE APPESANTIMENTI E POSSIBILI ROTTURE.

ES: NO MONTE PIEZAS O PLACAS ADICIONALES EN LA PLACA X PARA EVITAR PESO ADICIONAL Y POSIBLES ROTURAS.

DE: MONTIEREN SIE KEINE ZUSÄTZLICHEN TEILE ODER PLATTEN AN DER X-PLATTE, UM ZUSÄTZLICHES GEWICHT UND MÖGLICHE BRÜCHE ZU VERMEIDEN.

FR: NE MONTEZ PAS DE PIÈCES OU DE PLAQUES SUPPLÉMENTAIRES SUR LA PLAQUE X POUR ÉVITER UN POIDS SUPPLÉMENTAIRE ET D'ÉVENTUELLES CASSURES.

EN: WE RECOMMEND AN INCLINATION NOT MORE THAN 30° TO AVOID PENALTIES AND POSSIBLE STRUCTURAL DAMAGES.

IT: CONSIGLIAMO UN'INCLINAZIONE NON SUPERIORE AI 30° PER EVITARE SANZIONI E POSSIBILI DANNI STRUTTURALI.

ES: RECOMENDAMOS UNA INCLINACIÓN DE NO MÁS DE 30° PARA EVITAR SANCIONES Y POSIBLES DAÑOS ESTRUCTURALES.

DE: WIR EMPFEHLEN EINE STEIGUNG VON NICHT MEHR ALS 30°, UM STRAFEN UND MÖGLICHE STRUKTURELLE SCHÄDEN ZU VERMEIDEN.

FR: NOUS VOUS RECOMMANDONS DE NE PAS INCLINER À PLUS DE 30° POUR ÉVITER LES PÉNALITÉS ET LES DOMMAGES STRUCTURELS POSSIBLES.